

Model CT87 Installation Quick Guide

Items needed: Pan head screwdriver, drill and level.

1. Turn off Heating/Cooling system power.




2. Remove old thermostat from wall. Use enclosed labels to mark the wires as you disconnect them. Label wires by using letters above screw terminals, not wire colors.



3. Mount the cover ring (optional) and wallplate or subbase to the wall using a level.

4. Attach the system wires to matching screw terminals using the label designations from step 2.

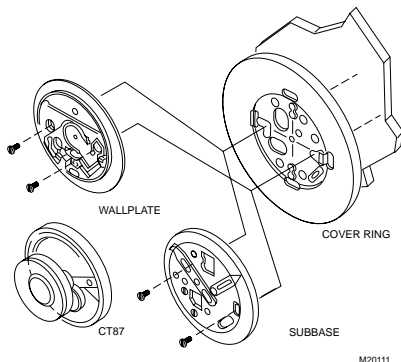


Set the heat anticipator indicator to 1.2 before wiring the thermostat.




5. Remove the thermostat cover and mount the thermostat to the wallplate or subbase.

6. Remove and discard the red plastic insert securing the mercury switch.

7. Set the heat anticipator indicator by matching the heat anticipator setting from your old thermostat or using the chart below.

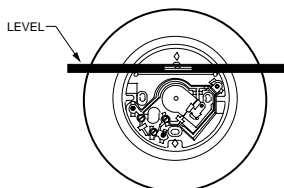

Your Heating System	Anticipator Settings
Steam	1.2
Hot Water Heat	0.8
High Efficiency Hot Air	0.8
Standard Hot Air	0.4
Electric Heat	0.3

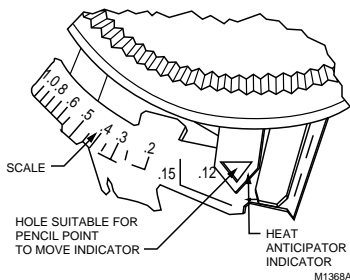

8. Attach the thermostat cover.

9. Set thermostat to desired temperature.

Congratulations! You have finished installing your new Honeywell thermostat! For additional information refer to Installation Instructions or contact Honeywell Customer Relations at www.honeywell.com/yourhome or 1-800-468-1502.



Outils requis : Tournevis pour vis à tête cylindrique, perceuse et niveau

1. Couper l'alimentation du système de chauffage-refroidissement.

2. Retirer l'ancien thermostat du mur. Utiliser les étiquettes qui accompagnent le nouveau thermostat pour identifier les fils à mesure qu'ils sont débranchés. Identifier les fils par les lettres qui figurent au-dessus des bornes à vis, et non selon la couleur des fils.

3. Placer l'anneau (en option) et la plaque murale ou la plaque de fixation sur le mur en se servant d'un niveau.

4. Relier les fils du système aux bornes à vis correspondantes en se servant des étiquettes de l'étape 2.

TRUC
Régler la résistance anticipatrice de chaleur à 1,2 avant de raccorder les fils du thermostat.

5. Retirer le couvercle du thermostat et fixer le thermostat sur la plaque de fixation ou la plaque murale.




6. Retirer le morceau de plastique rouge qui sert à protéger l'ampoule de mercure et le jeter.

7. Régler la résistance anticipatrice de chaleur au même réglage que celui de l'ancien thermostat ou selon le tableau ci-dessous.

Votre système de chauffage	Réglage de la résistance anticipatrice
Vapeur	1,2
Chauffage à eau chaude	0,8
Chauffage à air à haut rendement	0,8
Chauffage à air ordinaire	0,4
Chauffage électrique	0,3

8. Remettre en place le couvercle du thermostat.

9. Régler le thermostat au point de consigne désiré.

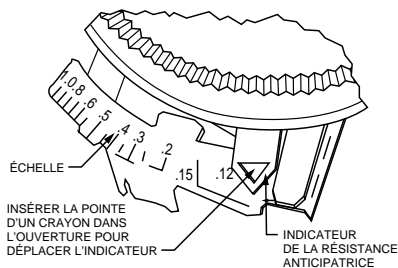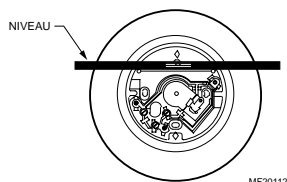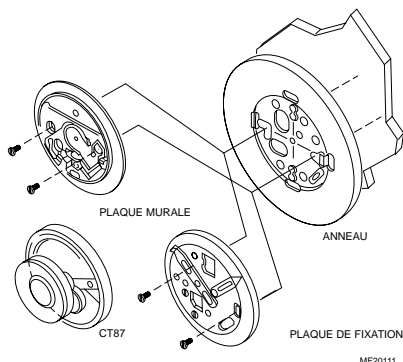

Félicitations! Votre nouveau thermostat Honeywell est maintenant installé! Pour obtenir des renseignements plus détaillés, consultez la notice d'installation ou communiquez avec les Services à la clientèle de Honeywell, au www.honeywell.com/yourhome ou au 1-800-468-1502.